



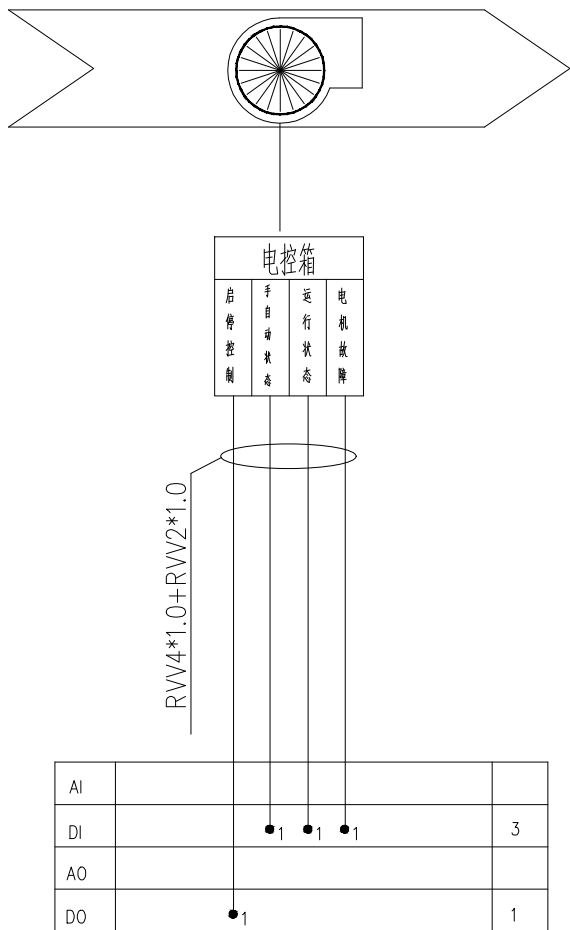

平时送/排风机监控原理图

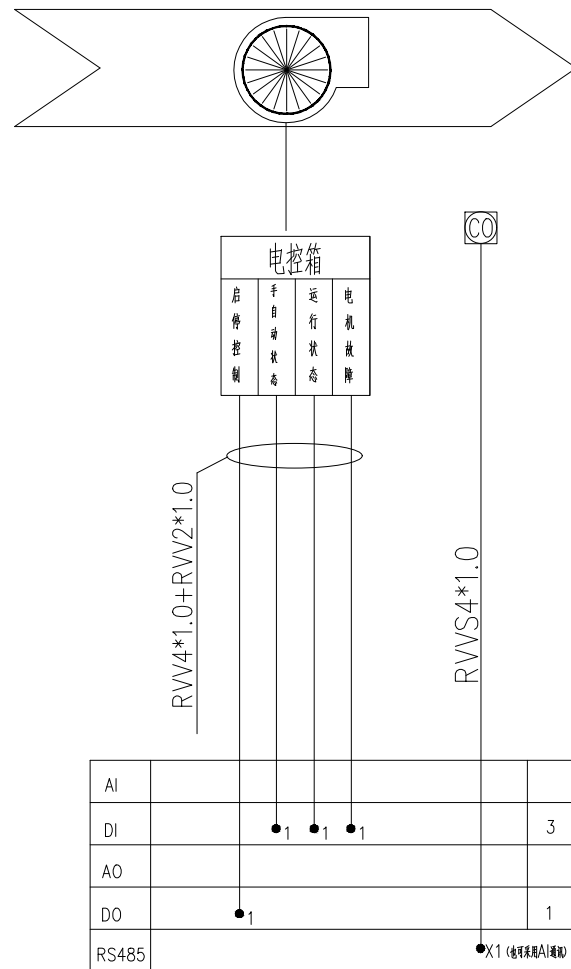

排烟风机监控原理图

说明:

- 1) 本图适用于平时用送/排风机、平时兼事后送/排风机的监控/地下车库平时用送/排风机、平时兼事后送/排风机的监控。
- 2) 本通风系统共出现2种工况:平时送/排风、事后通风(灭火后手动启动):平时由BAS控制风机的启停;气体灭火后,由消防中心启动/手动启动风机。
- 3) 本图仅表示单风机的监控,当同一配电箱区域有多台同类设备时,相应增加各台设备的”启停控制、运行状态、故障报警”监控点及相应的启停按钮、信号灯等元器件。
- 4) 当排风区域的CO浓度达到或高于设定值时,启动排风机;当排风区域的CO浓度低于设定值时,不动作,保持原状态运行。
- 5) 本图仅供参考,实际设计以具体项目图纸为准;