


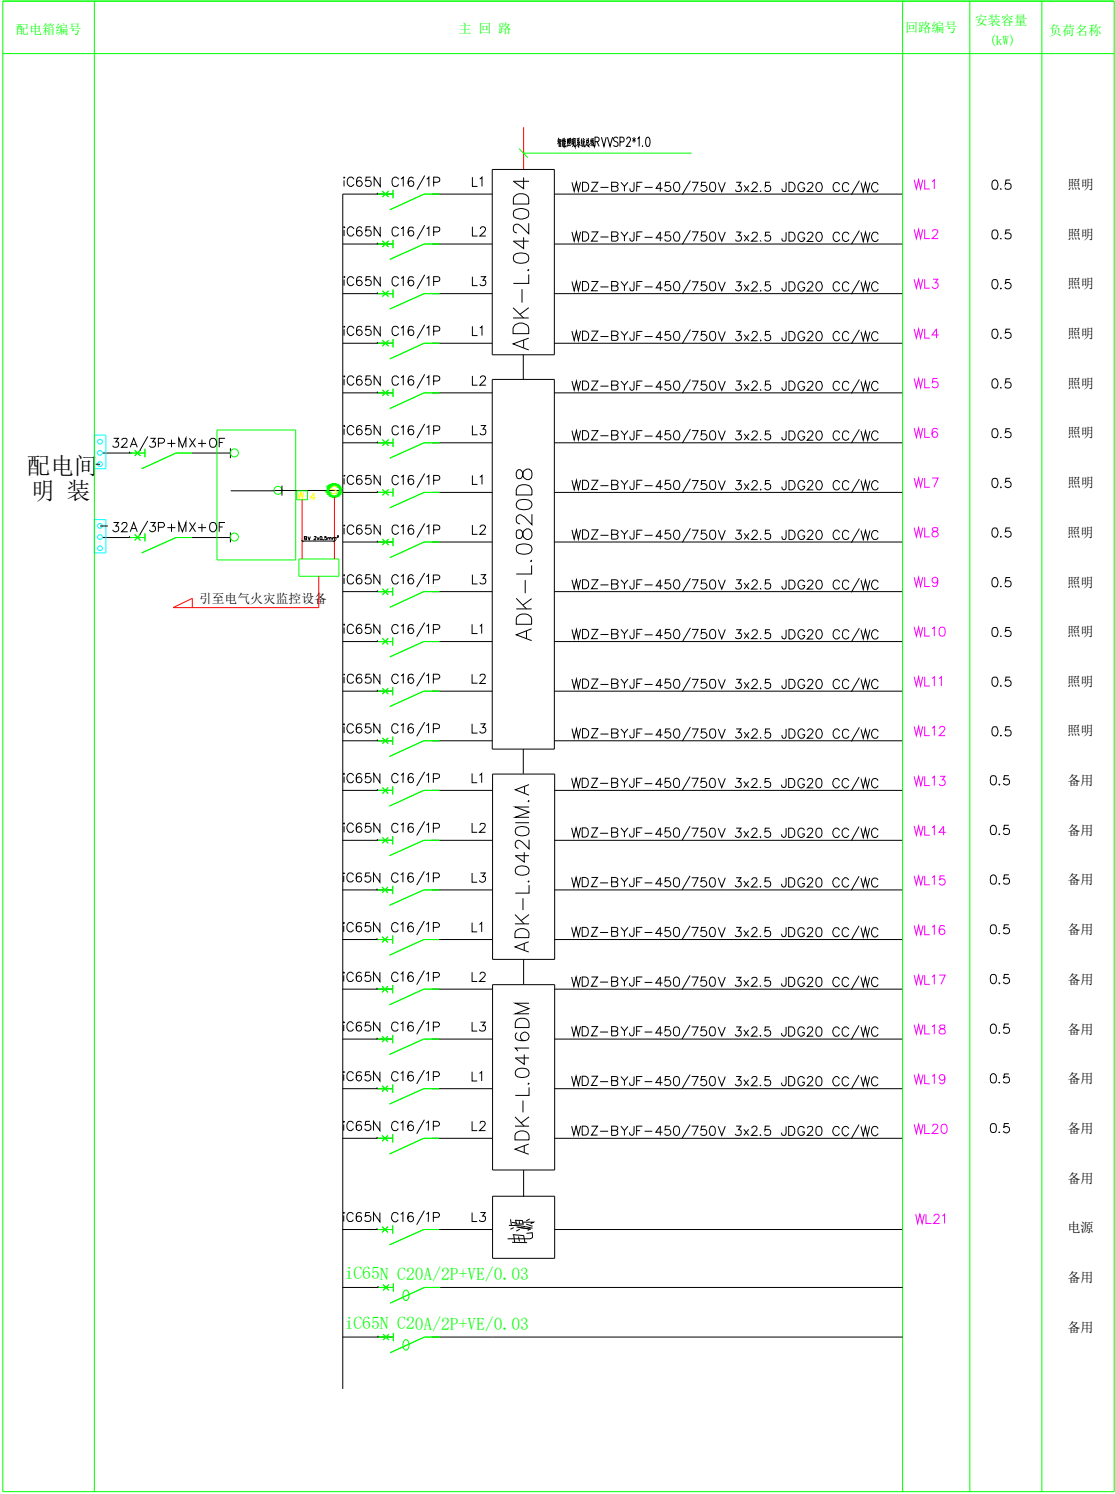

模块型号	说明	安装方式
ADK-L.0420D4	4路20A 开关模块	导轨式安装
ADK-L.0820D8	8路20A 开关模块	导轨式安装
ADK-L.0420IM.A	4路0-10V调光模块, 20A	导轨式安装
ADK-L.0416DM	4路16A 可控硅调光模块	导轨式安装
ADK-L.24VPW	总线电源模块	导轨式安装